


## SMS-Butler-Thermo

Neu: SMS-Butler und/oder Thermostat in einem Gerät mit Digital-Eingang und USB-Port.

## SMS-Butler-Thermo

Nouveau : SMS-Butler et/ou thermostat en un appareil avec entrée digitale et connexion USB.

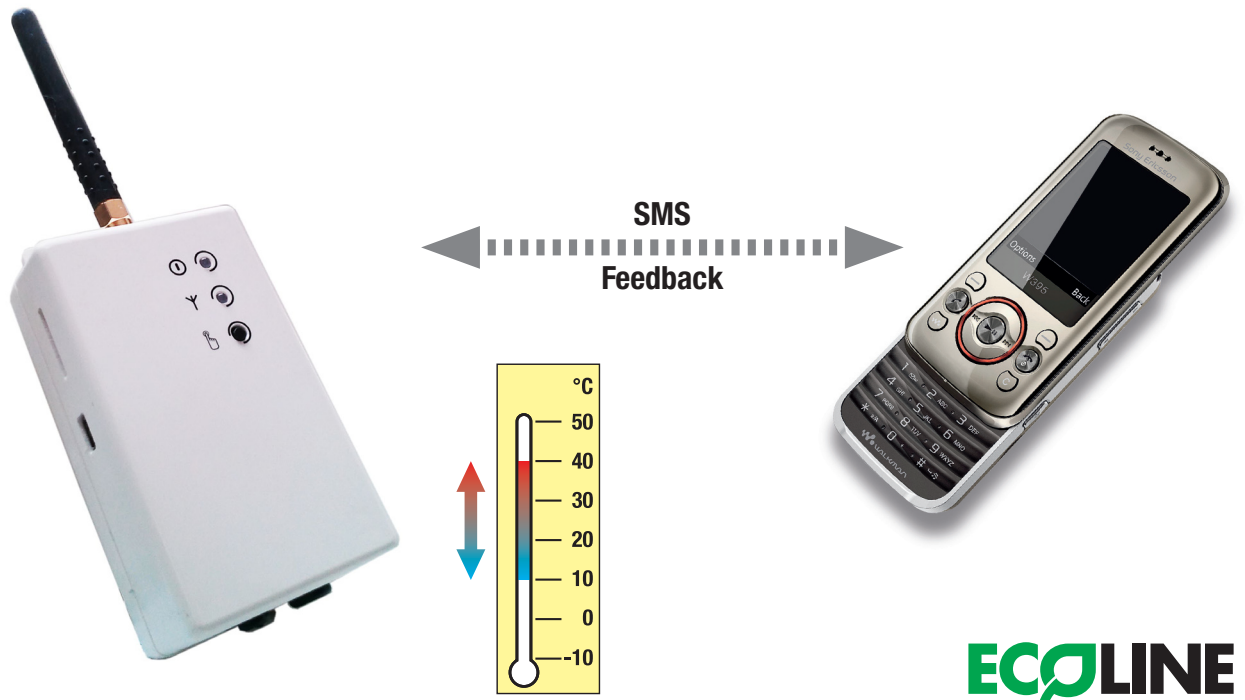

**ECOLINE**

### SMS-Butler-Thermo mit neuen Funktionen

Ideal für die Temperaturabfrage und automatische Fernsteuerung von Heizungen, Lüftungen und Klimaanlage, Temperaturbereich 10 ... 40 °C **und Störungsüberwachung.**

- Einfache Installation: Butler an der Wand befestigen, mit 230 V Netzspannung versorgen, zu steuerndes Gerät an Butler anschliessen (z.B. Heizung, Lüftung)
- Nach der Installation Aktivierung per SMS oder Telefonanruf
- Kein Telefonanschluss erforderlich, eine normale Prepaid-Karte genügt
- Komfort-Funktionen wie SMS-Abfrage der Raum-Temperatur, automatische Ein- bzw. Ausschaltung der Geräte in Abhängigkeit der eingestellten Temperatur, Passwort geschützt
- Funktioniert in den europäischen GSM-Netzen mit Standard SMS-Nachrichten
- Zwei Leuchtdioden zur Anzeige der GSM-Signalqualität und den Ein-/Aus-Status, ein Druckknopf zur manuellen Ein-/Ausschaltung, entsprechend den europäischen R&TTE Richtlinien
- Erfordert eine SIM-Karte

### SMS-Butler-Thermo avec nouvelles fonctions

Idéal pour l'interrogation automatique de la température et de contrôle à distance de chauffage, ventilation et climatisation. Gamme de température 10 ... 40 °C **et surveillance de panne.**

- Simple installation : attacher le Butler au mur, connecter la tension d'alimentation 230 V et l'appareil qui doit être contrôlé (p.ex. chauffage, ventilation)
- Après l'installation activation par SMS ou appel téléphonique
- Ne nécessite pas une ligne téléphonique, une carte prépayée suffit
- Fonctions pratiques telles que SMS-interrogation de la température ambiante, contrôle automatique des appareils connectés dépendant de la température, protégé par mot de passe
- Fonctionne dans tous les réseaux GSM en Europe par SMS
- Deux DEL pour l'indication de la qualité du signal GSM et pour l'état de l'opération, un interrupteur marche-arrêt manuel, est conforme aux recommandations européennes R & TTE
- Nécessite une carte SIM

Elbro-No	E-No	Schaltleistung Puissance de commutation	Betriebsspannung Tension de service	Betriebstemperatur Température de service	Abmessungen Dimensions
<b>SMS-Butler-Thermo</b>					
SMSB-M21T-AB		max. 2 A	12-30 VDC*	-5 – +45 °C	55 x 120 x 32 mm (B/H/T) (L/H/P)

\*Netzgerät im Lieferumfang enthalten / Bloc d'alimentation inclus

Erhältlich bei Ihrem VES-Grossisten

Disponible chez votre grossiste UGMES