


4.7. Commutateur de nuit (EAS/FB8/N)

Le commutateur de nuit permet d'armer partiellement le système et de le désactiver.

4.7.1. Description des éléments constitutifs

- 1 ON (bouton rouge)**
Ce bouton permet d'armer partiellement le système (actif avec présence).
 - 2 OFF (GREEN) BUTTON / BOUTON VERT - ARRET**
Ce bouton permet d'arrêter le système.
- LED**
La LED indique qu'un signal radio est transmis.

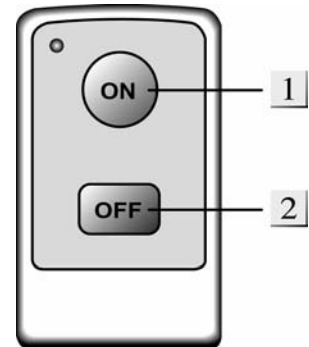

4.7.2. Batterie

- La télécommande exige une batterie 12V 35mAh modèle 23 A.
- Une batterie a la capacité de transmettre environ 2600 signaux.
- Si la charge des batteries est faible, cet état est signalé en conséquence sur la centrale.

4.7.3. Mise en service

- Ouvrez le compartiment batterie.
- Installez la batterie en respectant les polarités.
- Fermez le compartiment batterie.
- Activez la télécommande avec le commutateur coulissant marche / arrêt.
- Positionnez le système en mode apprentissage (voir 2.5.1 Adding Devices (ajouter un appareil)).
- Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Terminez le processus comme indiqué sous 2.5.1.4 Autres appareils page 19.

4.7.4. Montage

Le commutateur de nuit peut être monté avec un ruban adhésif double face ou des vis:

- **Montage avec ruban adhésif double face (seulement pour les surfaces lisses)**
 1. Nettoyez la surface (elle doit être exempte de graisse !).
 2. Enlevez un film protecteur et collez le ruban adhésif à l'arrière du commutateur de nuit.
 3. Enlevez le deuxième film protecteur et collez le contact de porte à l'endroit choisi.

- **Montage avec vis**

La base du boîtier peut être percée en deux points pour un montage vissé.

1. Ouvrez l'appareil en le dévissant.
2. Percez les opercules.
3. Vissez la base du boîtier.
4. Refermez le boîtier en le vissant.